Stenová ukončovacia lišta

Ak je pracovná doska v už hotovom zmontovanom stave, namontuje sa na prechode k stene stenová ukončovacia lišta, aby sa nemohla za skrine dostať ani vlhkosť ani nečistota.

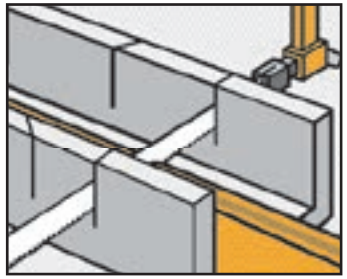

1. krok
Nakresli si požadovanú dĺžku na lištu. Ak končí lišta vo výklenku, potom nasuň na jeden koniec lišty požadovaný vnútorný roh a urč dĺžku. Lištu odrež pílkou s jemnými zubami, napr. malou pílkou na kov.

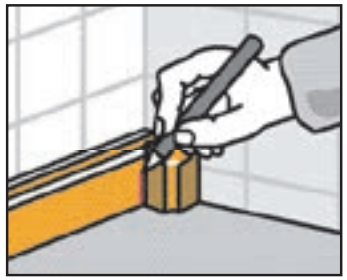

2. krok
Potom lištu zasaď do výklenku a pomocou druhého vnútorného rohu vyznač konečnú dĺžku. A teraz odrež koncový kus.

3. krok
Oddeľ nosnú lištu od krycej lišty, predvŕtaj si na pracovnú dosku otvory na skrutky a priskrutkuj nosnú lištu vyrovnanú voči ploche steny na pracovnú dosku. Spriemeruj odstup na oboch stranách.

4. krok
Podľa rovnakého princípu primontuj tiež susediace nosné lišty na pravej a ľavej strane. Potom nacvakni krycie lišty s nasadenými vnútornými rohmi. Zostávajúce otvorené konce pripojovacích stenových líšt sa uzavrú ukončovacími krytkami. Pri vonkajších rohoch, napr. pri kozube, postupuj podľa rovnakého princípu.

Tip

Novú pracovnú dosku je nutné tiež ochrániť zospodu proti vodnej pare, ktorú vytvára zabudovaná umývačka alebo rúra na pečenie. Umiestni kvôli tomu hliníkovú lepiacu pásku ako parotesnú zábranu na spodnú stranu pracovnej dosky v oblasti umývačky a rúry na pečenie. Najlepšie je to urobiť vtedy, keď pracovná doska ešte nedosadá k spodným skrinkám.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- ☐ Hliníková lepiaca páska
- ☐ Pracovná doska
- ☐ Spojka pracovných dosiek
- ☐ Vonkajší roh
- ☐ Koncová krytka
- ☐ Vnútorný roh
- ☐ Lemovanie okrajov
- ☐ Krepová páska
- ☐ Sanitárny silikón
- ☐ Skrutky
- ☐ Spojovací profil
- ☐ Stenová ukončovacia lišta
- ☐ Vodiaca lišta
- ☐ Ochrana sluchu
- ☐ Ručná kotúčová píla
- ☐ Japonská špachtľa
- ☐ Kartušovací lis
- ☐ Skladacia koza
- ☐ Ručná pílka na kov
- ☐ Brúsny papier
- ☐ Skrutkovač
- ☐ Ochranné okuliare
- ☐ Dláto na drevo
- ☐ Priamočiara píla / list pre priamočiare píly
- ☐ Vodováha
- ☐ Uholník
- ☐ Skladací meter

Náradie:

- ☐ Akumulátorový skrutkovač
- ☐ Ceruzka
- ☐ Vŕtačka/vrták
- ☐ Žehlička

Meradlo náročnosti renovácie pracovnej dosky

nízka vysoká

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk

HORNBACH
S nami to zvládnete.

Zabudovanie pracovnej dosky

návod

HORNBACH
S nami to zvládnete.

1. Príprava

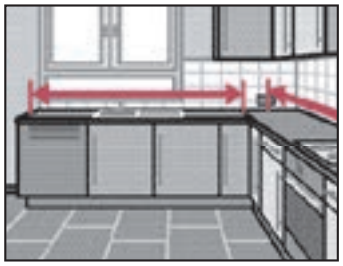

1. krok
Zmeraj požadovanú dĺžku novej pracovnej dosky. Budeš potom môcť zakúpiť pracovnú dosku vo vhodnom štandardnom formáte. Na presný rozmer ju potom prirežeš až doma. Pracovnú dosku si môžeš taktiež nechať prirezať presne na požadovanú dĺžku aj v prírezovom servise. Vyber zásuvky, vyves dvierka.

2. krok
Uzavri vodné prípojky a odpoj prívodné a odvodné vedenie umývačky. Uvoľni skrutkované spoje starej dosky a spolu s drezom ich sním zo spodných skriniek. Tie sa môžu vymontovať neskôr. Pred samotnou demontážou si nechaj najprv elektrikárom odpojiť zásuvky a varnú dosku.

Tip

Nová pracovná doska môže byť vyrobená z moderného vrstveného materiálu. Na rezanie preto použi vždy vhodný, ostrý pílový list, aby si bol schopný vytvoriť čistú reznú hranu.

2. Prirezanie pracovnej dosky

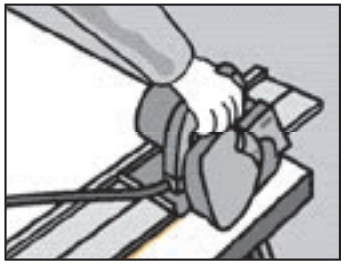

1. krok
Na konečnú dĺžku sa najlepšie prirezáva ručnou kotúčovou pílou a vodiacou lištou. Dbaj na to, aby sa kus na odrezanie na konci rezu neodlomil. Najlepšie to ide ešte s jedným pomocníkom. Potom sa rezná hrana obrúsi brúsnym papierom.

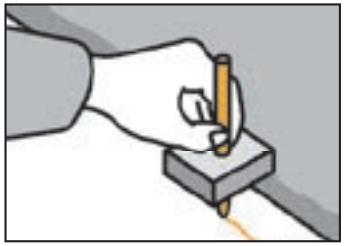

2. krok
V niektorých prípadoch je potrebné dosku upraviť podľa šikmého priebehu steny. Ten jednoducho prenes pomocou drevených klátikov a ceruzky na pracovnú dosku a dosku prirež podľa vyznačenej čiary. Dosku možno teraz presne zasunúť až k stene.

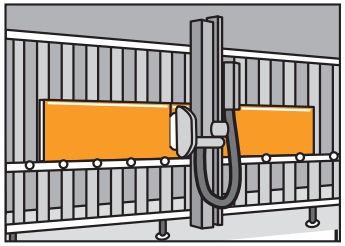

3. krok
Ak by pre teba bolo prirezávanie príliš náročné alebo ak nevlastníš vhodnú pílu, je pre teba riešením prírezový servis. Dôležité pritom je, aby si si vopred presne zistil potrebnú dĺžku, aby si doma už nemusel vykonávať žiadne dodatočné úpravy.

3. Lemovanie

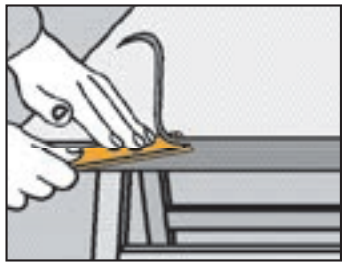

Obnažené rezné plochy sa zakryjú lemovaním. Lemuj laminátovými hranami, ktoré sa nalepia chemoprénom.

1. krok
Najprv odrež kus lemu o niečo dlhší, než je rezná plocha. Na reznú plochu nanes chemoprén a nechaj zaschnúť.

2. krok
Potom nanes chemoprén ešte raz na reznú plochu a hranu a nechaj 10 minút zavädnúť. Prilep na seba. Pritlač, aby si pod hranou nemal vzduch a aby hrana k reznej ploche dostatočne priľahla.

3. krok
Nechaj cca 2 hodiny zaschnúť a začisti polguľatým pilníkom na kov. Pilníkuj iba smerom k doske, aby si hranu neodtrhol.

4. Vytvorenie výrezov pre kuchynský drez a varné pole

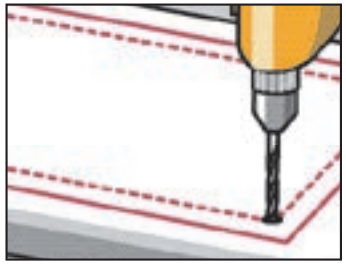

1. krok
Najprv je nutné určiť umiestnenie výrezu. Pozor: Výrez musí byť menší, než je vonkajší rozmer drezu. Vyvŕtaj do každého rohu 10cm otvor, aby si potom mohol pílu zasadiť do otvoru a zmeniť smer rezania.

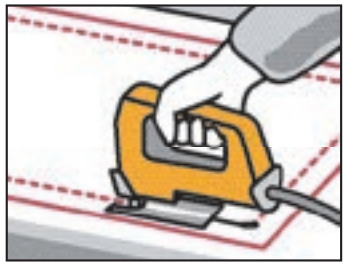

2. krok
Ak budeš rezať zhora, mal by si najprv nalepiť kvôli ochrane povrchu krepovú pásku. Podopri výrez dosky zospodu, aby sa nezlomil. Je tu nebezpečenstvo poranenia. Ostrým pílovým listom a malým tlakom vyrež otvor.

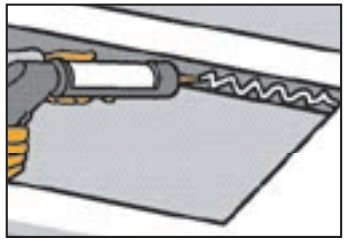

3. krok
Rezné plochy uzavri proti vlhkosti: Nanes kvôli tomu silikón a rozotri ho japonskou špachtľou po ploche rezu. A teraz môžeš zasadiť nový drez a batériu.
Upozornenie: Pri umývačke a rúre umiestni zospodu k pracovnej doske hliníkovú lepiacu pásku.

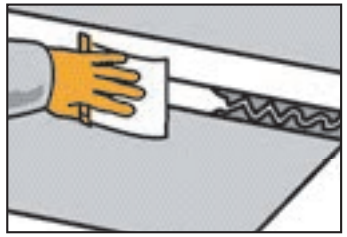

5. Montáž pracovnej dosky

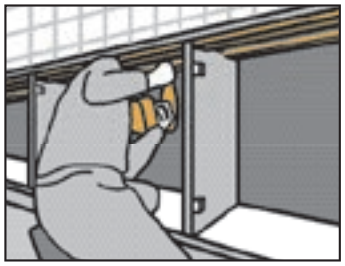

1. krok
Pracovnú dosku priskrutkuj zospodu cez zvlaky spodných skriniek. Ak máš pracovnú dosku do rohu, najprv si obidva kusy dosky polož na skrinky a spoj spojovacou lištou a/alebo rohovým spojom, ktorý ti pripravíme v našom prírezovom servise.

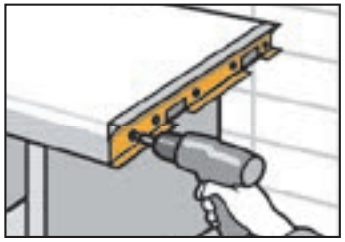

2. krok
Potom dosky vyrovnaj tak, aby ti sedeli so skrinkami, prípadne lícovali so stenami. Ak dosky sedia, priskrutkuj ich zospodu cez zvlaky spodných skriniek.

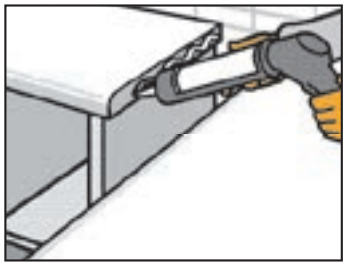

3. krok
Montáž spojovacieho profilu: Natri reznú plochu silikónom a rozotri po celej ploche. Umiestni na ňu spojovací profil a priskrutkuj ho priloženými skrutkami. Dosku priraz na dotyk k prvej doske a priskrutkuj ju zospodu cez traverzy spodných skriniek.

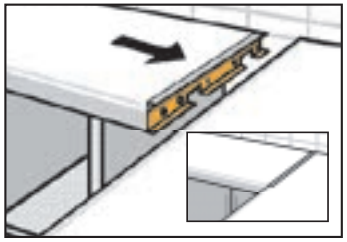

4. krok
A teraz môžeš spojiť aj prípojky drezu a batérie. Nakoniec opäť primontuj všetky zásuvky a dvierka.

Tipy

Ak chceš spojiť pracovné dosky cez roh, môžeš ihneď pri objednávke zadať frézovaný rohový spoj. Na spojenie je potom ešte potrebná aj spojka pracovných dosiek, pomocou nej sa zopnú obidve časti dosiek.
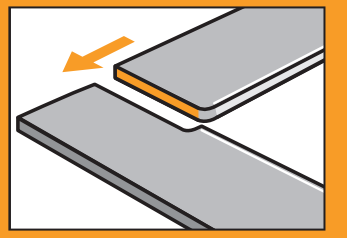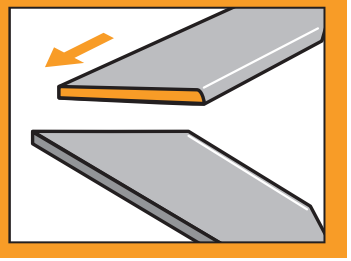
Spojenie možno realizovať tiež šikmo. Pritom je síce náročnosť vyššia, zato však získaš krajší vzhľad kresby dreva na spoji dosiek.